



目次

1 はじめに	1
2 製品仕様	2
2.1 製品仕様	
2.2 製品構成	
2.3 本体寸法	
2.4 本体充電方法	
2.5 各部名称	
2.6 本体及びクレードル LED 表示	
2.7 ペアリング方法 (クレードルとのペアリング)	
2.8 ペアリング方法 (モバイルデバイスとのペアリング)	
3 本体設定	7
3.1 インタフェース設定	
3.2 オンスクリーンキーボード設定 (iOS)	
3.3 自動再接続オプション	
3.4 バイブレーション設定	
3.5 スリープモード設定	
3.6 キーボード設定	
3.7 文字変換	
3.8 メモリーモード設定	
4 各種パラメータ設定	10
4.1 デフォルト設定	
4.2 パラメータの設定方法	
5 読取設定	11
5.1 終端データ設定	
5.2 コード ID 設定	
5.3 読取回数設定	
6 プレアンブル・ポストアンブル設定	12
7 UPC-A	13
7.1 読取設定	
7.2 コード ID 設定	
7.3 EAN13 変換	
7.4 チェックデジット転送	
7.5 先頭のゼロを切り捨てる	
7.6 グループ選択挿入	
7.7 アドオンコード設定	
8 UPC-E	15
8.1 読取設定	
8.2 コード ID 設定	
8.3 UPC-A 変換	
8.4 チェックデジット転送	

8.5 先頭のゼロを切り捨てる	
8.6 グループ選択挿入	
8.7 アドオンコード設定	
9 EAN-13	17
9.1 読取設定	
9.2 コード ID 設定	
9.3 チェックデジット転送	
9.4 ISBN/ISSN 変換	
9.5 グループ選択挿入	
9.6 アドオンコード設定	
10 EAN-8	19
10.1 読取設定	
10.2 コード ID 設定	
10.3 チェックデジット送信	
10.4 グループ選択挿入	
10.5 アドオンコード設定	
11 CODE39	20
11.1 読取設定	
11.2 コード ID 設定	
11.3 チェックデジット	
11.4 チェックデジット転送設定	
11.5 最小読取桁数設定	
11.6 最大読取桁数設定	
11.7 フォーマット	
11.8 *転送設定	
11.9 グループ選択挿入	
12 Codabar	22
12.1 読取設定	
12.2 コード ID 設定	
12.3 チェックデジット	
12.4 チェックデジット転送設定	
12.5 スタートストップコードタイプ	
12.6 スタートストップコード転送設定	
12.7 最小読取桁数設定	
12.8 最大読取桁数設定	
12.9 グループ選択挿入	
13 Code93	24
13.1 読取設定	
13.2 コード ID 設定	
13.3 チェックデジット	
13.4 チェックデジット転送設定	
13.5 最小読取桁数設定	

13.6	最大読取桁数設定		18.5	最小読取桁数設定	
13.7	グループ選択挿入		18.6	最大読取桁数設定	
14	Code128	25	18.7	グループ選択挿入	
14.1	読取設定		19	MSI/Plessey	31
14.2	コード ID 設定		19.1	読取設定	
14.3	チェックデジット		19.2	コード ID 設定	
14.4	チェックデジット転送設定		19.3	チェックデジット	
14.5	FNC2 追加		19.4	チェックデジット転送設定	
14.6	UCC/EAN128		19.5	最小読取桁数設定	
14.7	FNC1 送信		19.6	最大読取桁数設定	
14.8	フィールド区切り		19.7	グループ選択挿入	
14.9	最小読取桁数設定		20	CODE32	32
14.10	最大読取桁数設定		20.1	読取設定	
14.11	グループ選択挿入		20.2	コード ID 設定	
15	Interleaved 2of5	27	20.3	チェックデジット	
15.1	読取設定		20.4	チェックデジット転送設定	
15.2	コード ID 設定		20.5	グループ選択挿入	
15.3	チェックデジット		21	CODE11	33
15.4	チェックデジット転送設定		21.1	読取設定	
15.5	最小読取桁数設定		21.2	コード ID 設定	
15.6	最大読取桁数設定		21.3	チェックデジット	
15.7	グループ選択挿入		21.4	チェックデジット転送設定	
16	Industrial 2of5	28	21.5	最小読取桁数設定	
16.1	読取設定		21.6	最大読取桁数設定	
16.2	コード ID 設定		21.7	グループ選択挿入	
16.3	チェックデジット		22	Telepen	34
16.4	チェックデジット転送設定		22.1	読取設定	
16.7	最小読取桁数設定		22.2	コード ID 設定	
16.8	最大読取桁数設定		22.3	チェックデジット	
16.9	グループ選択挿入		22.4	チェックデジット転送設定	
17	Matrix 2of5	29	22.5	最小読取桁数設定	
17.1	読取設定		22.6	最大読取桁数設定	
17.2	コード ID 設定		22.7	データ形式	
17.3	チェックデジット		22.8	グループ選択挿入	
17.4	チェックデジット転送設定		23	GS1 DataBar	36
17.5	最小読取桁数設定		23.1	GS1 DataBar	
17.6	最大読取桁数設定		23.2	GS1 DataBar Limited	
17.7	グループ選択挿入		23.3	GS1 DataBar Expanded	
18	CHINA POSTAL CODE	30	23.4	EAN 変換	
18.1	読取設定		23.5	アプリケーション ID 送信	
18.2	コード ID 設定		23.6	チェックデジット転送設定	
18.3	チェックデジット		24	ASCII ファンクションキー一覧	37
18.4	チェックデジット転送設定		25	16 進テーブルコード	39

このたびは、弊社バーコードリーダーシリーズをご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品をご利用にあたり操作の前に本書を御一読下さい。
本書には、操作に必要な基本的な内容を記載しております。

注意事項

- ・光源を目に当てたり見つめたりしないでください。
- ・幼児の手の届かない場所をご利用ください。
- ・バーコードの設定以外で使用しないでください。
- ・弊社の許可なく、改造・分解・修理を行わないでください。
- ・医療機器・原子力設備など人命に関わる機器として使用しないでください。
- ・日本語取扱説明書に記載のない環境で使用しないでください。

安全に正しくご使用いただくために

- ・ケーブルの着脱時は、必ず本機に接続している機器の電源を切ってください。
- ・本機を分解改造しないでください。
- ・ケーブル類はできるだけ高圧線や動力源から離してご使用ください。
ノイズや故障等の原因になります。
- ・ケーブルを持って、持ち運ばないようにしてください。
なお、保障期間中であっても、初期不良以外ケーブルはすべて有償扱いとなります。
- ・本機の受光部に、水・油・ホコリなどを付着させないでください。
- ・本機は精密機械ですので、落下させた場合破損する恐れがあります。
持ち運びや設定の際はご注意ください。

<電波に関する注意事項>

本製品は、電波法に基づく技術基準の適合承認を受けています。
本製品の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。
技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると電波法に抵触しますので、絶対に使用されないように
お願いいたします。

2 製品仕様

2.1 製品仕様


インターフェース	USB-COM / RS-232 / HID-USB
読取対応コード(1D)	All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code39, Code39 fullASCII, Code32/Italian Pharmacode, Code128, CODABAR/NW7, Interleaved 2of5, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, Telepen, Code93, Code11, ChinaPostage, GS1 DataBAR
通信種別	Bluetooth 5.0
通信距離	80M (Open environment)
光学センサー	2500 pixels
光源	Red LED (660nm)
分解能	4 mil
読取深度	30 ~ 200 mm (13mil)
スキャン回数	270 scans/sec
PCS 値	45%
インジケータ	Beeper / LED / Vibration
電圧	DC 3.3V ± 5%
スキャン電流	110 Ma
スタンバイ電流	<90 mA
動作温度	0°C ~ 40°C
保管温度	-40°C ~ 70°C
動作湿度	10% ~ 95% RH (結露・結氷なし)
保管湿度	10% ~ 85% RH (結露・結氷なし)
落下耐性	1.5m
耐光特性	100,000 lux
重量	本体: 189g / クレードル: 119g
寸法 (L x W x H)	本体: 82.5mm x 66.4mm x 161.3mm クレードル: 120mm x 100mm x 77mm
材質	ABS / TPU plastic
保証	1 年
規格	Telec
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー 2600mAh
スキャン回数	50,000 スキャン (フル充電, 1 スキャン / 1 秒.)
充電方法	クレードル充電 / MiniUSB 充電ケーブル
充電時間	5 時間

2 製品仕様


2.2 製品構成

SR-2400BT 本体
通信機能付き充電クレードル
インタフェースケーブル
USB 充電ケーブル

2.3 本体寸法（単位：mm）

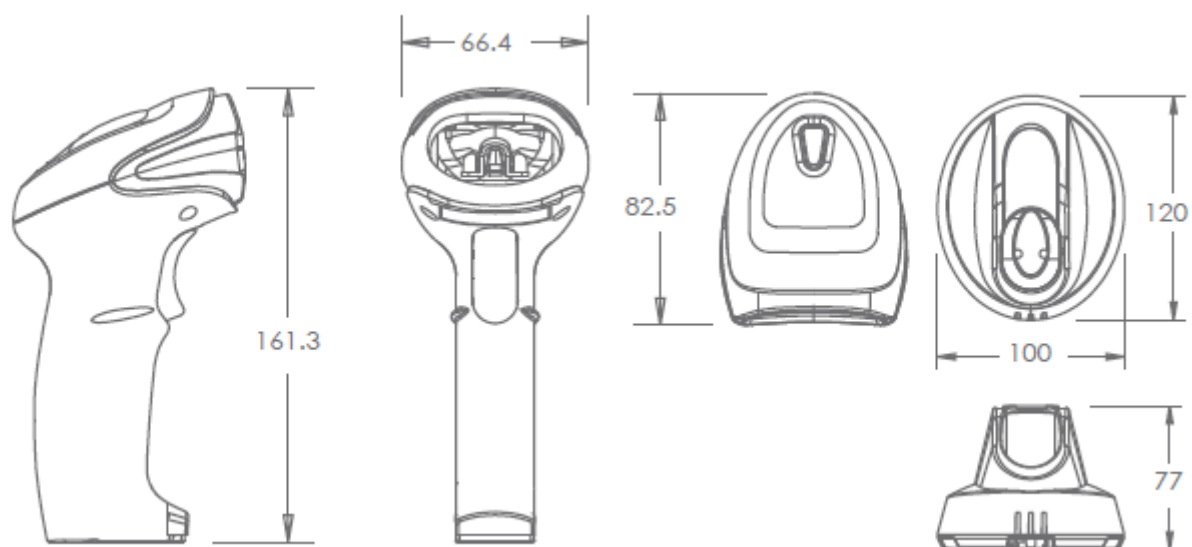



2.4 本体充電方法

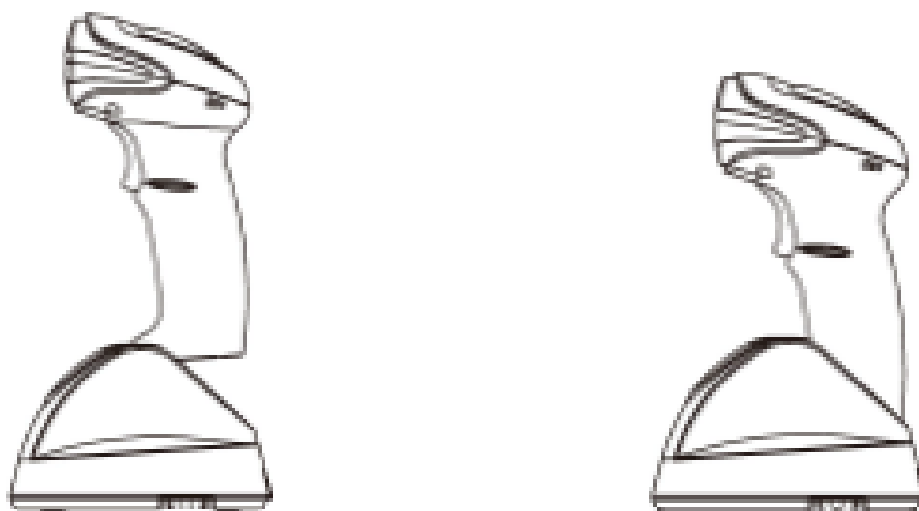



2 製品仕様

2.5 各部名称

【本体】

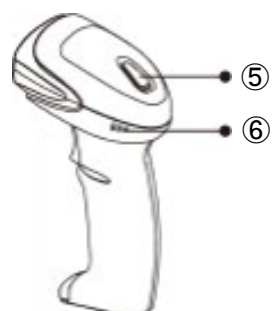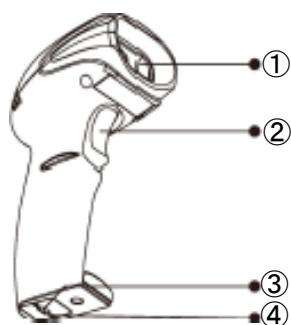

【通信機能付き充電クレードル】

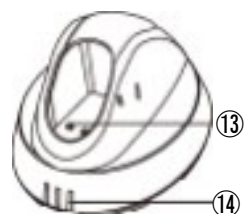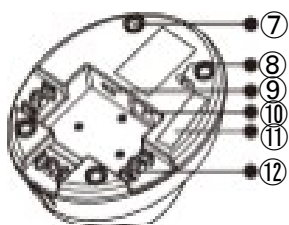

【本体】

- ① バーコード読取部
- ② トリガー
- ③ MiniUSB 充電コネクタ
- ④ クレードル充電コネクタ
- ⑤ LED
- ⑥ ブザー

【通信機能付き充電クレードル】

- ⑦ ゴム足
- ⑧ アップデートキー
- ⑨ MiniUSB 充電ケーブル
- ⑩ RJ45 インタフェースケーブル
- ⑪ ペアリングバーコード
- ⑫ ケーブルガイド
- ⑬ 充電コネクタ
- ⑭ LED

2 製品仕様

2.6 本体及びクレードル LED 表示

【本体 LED】

LED 色	本体動作	状態
青	すばやく点滅	ペアリングモード
青	ゆっくり点滅	通信切断
赤と青	オン	電源オン 使用準備完了
緑	オンオフ	充電中/フル充電済み
オレンジ	点滅×1 回 1 回ビープ音	スキップの成功
オレンジ	ビープ音が鳴ると点滅 ビープ音 4 回×3	バッテリー充電アラート
オレンジ	点滅×2 回 ビープ音 2 回	メモリモードでのスキップ成功
オレンジ	点滅×4 回 ビープ音 4 回	通信範囲外

【クレードル LED】

LED 色	本体動作	状態
青	すばやく点滅	ペアリングモード
青	ゆっくり点滅	通信切断
青	オン	接続中
赤	オン	電源オン
緑	オン/オフ	充電中/フル充電済み

2 製品仕様

2.7 ペ어링方法（クレードルとのペ어링）

1. クレードルをコンピューターから取り外します。
2. クレードルペ어링モード設定をします。



3. クレードルをコンピューターに接続します。
 4. ペ어링バーコードをスキャンします。（クレードルの下部にあります）
- クレードルのペ어링が成功すると、スキャナーがピープ音を鳴らし、LED が青色に変わり、点滅が停止します。

2.8 ペ어링方法（モバイルデバイスとのペ어링）

モバイルデバイスとペ어링するには、以下のバーコードを使用します。

以前に本製品とペ어링したことがある場合は、再ペ어링を行う前に Bluetooth 設定にて機器削除してください。

1. 前回、接続したペ어링情報をクリアする



2. デバイスに適したモードを選択します



HID



SPP



BLE

3. ペ어링モード



4. デバイスの Bluetooth 設定を開き、「SR-2400BT_*****」に接続します。
デバイスのペ어링が成功すると、本体がピープ音を鳴らし、LED が青色に変わり、点滅が停止します。

※iOS デバイスとペ어링するときは、トリガーをすばやく 2 回押して、オンスクリーンキーボードを切り替えます。

3 本体設定

3.1 インタフェース設定



USB HID



USB-COM



RS232C

3.2 オンスクリーンキーボード設定 (iOS)



iOS キーボードのオン/オフ

iOS デバイスで動作するように、バーコードスキャンと画面キーボード入力を切り替えます。



iOS ホットキーを有効にする

iOS ホットキーを有効にした後、トリガーを1回押すだけで、iOS デバイスのオンスクリーンキーボードを切り替えることができます。

3.3 自動再接続オプション



20 秒*



1 分



5 分



10 分

3.4 バイブレーション設定



有効



無効*

3.5 スリープモード設定



2 分



5 分*



10 分



20 分



無し



電源 OFF

3 本体設定

3.6 キーボード設定



US*



Germany



Japan



Spain



UK



Danish



France



Italy



Russia



Turkey



Ukraine

3.7 文字変換



変換なし



小文字変換



大文字変換

3 本体設定

3.8 メモリーモード設定



メモリモード ON



保存されたデータを送信



保存されたバーコードの件数送信



保存されているすべてのデータを消去



メモリモード OFF

※本体設定を変更する際は、メモリーモード OFF の状態で行ってください。

4 各種パラメータ設定

4.1 デフォルト設定



デフォルト

4.2 パラメータの設定方法

各種設定は、パラメーターの設定バーコードを1回だけ読取する事で変更します。

正常に完了すると、ビープ音が2回鳴ります。

ただし、一部のパラメーターについては、複数の設定バーコードの読取が必要になります。


各設定の(*)は、デフォルト設定を示します。

●16進数のバーコード 例：プレフィックス、サフィックスなど。


●数値バーコード 例：文字間遅延、最大/最小長

複数の設定バーコードを読取した場合の変更完了には、「設定確認」を読取必要があります。

各種設定パラメータの設定方法は以下の通りです。

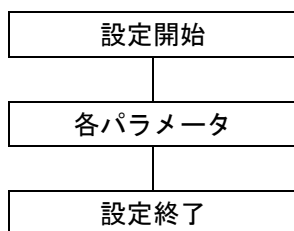

設定開始

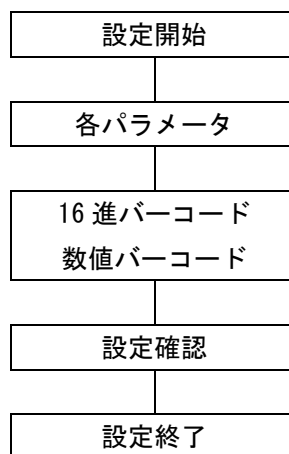

設定終了



設定確認

5 読取設定

5.1 終端データ設定



NONE



CR+LF*



CR



LF



TAB

5.2 コード ID 設定



無効*



有効

コード種類	コード ID	コード種類	コード ID
UPS-A	F	Interleaved 2of5	N
UPC-E	G	Industrial 2of5	O
EAN-13	H	Matrix 2of5	P
EAN-8	I	CHINA POSTAL CODE	Q
CODE39	J	MSI/Plessey	R
Codabar	K	CODE32	S
Code93	L	CODE11	T
Code128	M	Telepen	V

5.3 読取回数設定



1 回*



2 回



設定開始



設定終了

6 プレアンブル・ポストアンブル設定

データフォーマット

{プレアンブル} {コード ID} {バーコードデータ} {ポストアンブル}



プレアンブル
(デフォルト:00)



ポストアンブル
(デフォルト:00)



G1 挿入コード
(デフォルト:00)



G2 挿入コード
(デフォルト:00)



G1 コード挿入位置
(デフォルト:00)



G2 コード挿入位置
(デフォルト:00)

プレアンブル設定方法

- (1) 【設定開始】 バーコード読取
- (2) 【プレアンブル】 バーコード読取
- (3) ASCIIテーブルコード表より読取
- (4) 【設定確定】 バーコード読取
- (5) 【設定終了】 バーコード読取

ポストアンブル設定方法

- (1) 【設定開始】 バーコード読取
- (2) 【ポストアンブル】 バーコード読取
- (3) ASCIIテーブルコード表より読取
- (4) 【設定確定】 バーコード読取
- (5) 【設定終了】 バーコード読取



設定開始



設定終了

7 UPC-A

7.1 読取設定



無効



有効*

7.2 コード ID 設定 (デフォルト: F)



(20-7EH)

7.3 EAN13 変換



無効*



有効

7.4 チェックデジット転送



無効*



有効

7.5 先頭のゼロを切り捨てる



無効*



有効

7.6 グループ選択挿入



(00-02H)



設定開始



設定終了

7.7 アドオンコード設定



無効*



アドオンコード 2



アドオンコード 5



アドオンコード 2/5



自動判別



設定開始



設定終了

8 UPC-E

8.1 読取設定



無効



有効*

8.2 コード ID 設定 (デフォルト:G)



(20-7EH)

8.3 UPC-A 変換



無効*



有効

8.4 チェックデジット転送



無効



有効*

8.5 先頭のゼロを切り捨てる



無効*



有効

8.6 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

8.7 アドオンコード設定



無効*



アドオンコード 2



アドオンコード 5



アドオンコード 2/5



自動判別



設定開始



設定終了

9 EAN-13

9.1 読取設定



無効



有効*

9.2 コード ID 設定 (デフォルト:H)



(20-7EH)

9.3 チェックデジット転送



無効



有効*

9.4 ISBN/ISSN 変換



無効*



有効

9.5 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

9.6 アドオンコード設定



無効*



アドオンコード 2



アドオンコード 5



アドオンコード 2/5



自動判別



設定開始



設定終了

10 EAN-8

10.1 読取設定



無効



有効*

10.2 コード ID 設定 (デフォルト:I)



(20-7EH)

10.3 チェックデジット送信



無効



有効*

10.4 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)

10.5 アドオンコード設定



無効*



アドオン 2



アドオン 5



アドオン 2/5



自動判別



設定開始



設定終了

11 CODE39

11.1 読取設定



無効



有効*

11.2 コード ID 設定 (デフォルト:J)



(20-7EH)

11.3 チェックデジット



無効*



有効

11.4 チェックデジット転送設定



無効



有効*

11.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:00)



(00-32H)

11.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:32H)



(00-32H)

11.7 フォーマット



Standard*



FULL ASCII



設定開始



設定終了

11 CODE39

11.8 *転送設定



無効*



有効

11.9 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

12 Codabar

12.1 読取設定



無効



有効*

12.2 コード ID 設定 (デフォルト:K)



(20-7EH)

12.3 チェックデジット



無効



有効*

12.4 チェックデジット転送設定



無効*



有効

12.5 スタートストップコードタイプ



* ABCD/ABCD



abcd/abcd



abcd/tn*e

12.6 スタートストップコード転送設定



無効*



有効



設定開始



設定終了

12 Codabar

12.7 最小読取桁数設定 (デフォルト:05)



(00-3CH)

12.8 最大読取桁数設定 (デフォルト:3CH)



(00-3CH)

12.9 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

13 Code93

13.1 読取設定



無効



有効*

13.2 コード ID 設定 (デフォルト:L)



(00-7EH)

13.3 チェックデジット



無効



有効*

13.4 チェックデジット転送設定



無効*



有効

13.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:00)



(0-50H)

13.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:50H)



(0-50H)

13.7 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

14 Code128

14.1 読取設定



無効



有効*

14.2 コード ID 設定 (デフォルト:M)



(20-7EH)

14.3 チェックデジット



無効



有効*

14.4 チェックデジット転送設定



無効*



有効

14.5 FNC2 追加



無効*



有効

14.6 UCC/EAN128



無効*



有効

14.7 FNC1 送信



無効*



有効



設定開始



設定終了

14 Code128

14.8 フィールド区切り



フィールド区切り記号参照を有効にする

14.9 最小読取桁数設定 (デフォルト:00)



(00-7FH)

14.10 最大読取桁数設定 (デフォルト:7FH)



(00-7FH)

14.11 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

15 Interleaved 2of5

15.1 読取設定



無効*



有効*

15.2 コード ID 設定 (デフォルト:N)



(20-7EH)

15.3 チェックデジット



無効



有効*

15.4 チェックデジット転送設定



無効



有効*

15.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:04)



(04-7FH)

15.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:7FH)



(00-7FH)

15.7 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

16 Industrial 2of5

16.1 読取設定



無効*



有効

16.2 コード ID 設定 (デフォルト:0)



(20-7EH)

16.3 チェックデジット



無効*



有効

16.4 チェックデジット転送設定



無効



有効*

16.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:00)



(00-32H)

16.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:32H)



(00-32H)

16.7 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

17 Matrix 2of5

17.1 読取設定



無効*



有効

17.2 コード ID 設定 (デフォルト:P)



(20-7EH)

17.3 チェックデジット



無効*



有効

17.4 チェックデジット転送設定



無効



有効*

17.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:0B)



(00-50H)

17.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:50H)



(00-50H)

17.7 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

18 CHINA POSTAL CODE

18.1 読取設定



無効*



有効

18.2 コード ID 設定 (デフォルト:Q)



(20-7EH)

18.3 チェックデジット



無効*



有効

18.4 チェックデジット転送設定



無効



有効*

18.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:00)



(00-50H)

18.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:50H)



(00-50H)

18.7 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

19 MSI/Plessey

19.1 読取設定



無効*



有効

19.2 コード ID 設定 (デフォルト:R)



(20-7EH)

19.3 チェックデジット



無効*



MOD10



MOD 10/10



MOD 11/10

19.4 チェックデジット転送設定



無効



有効*

19.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:00)



(00-3CH)

19.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:3CH)



(00-3CH)

19.7 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

20 CODE32

20.1 読取設定



無効*



有効

20.2 コード ID 設定 (デフォルト:S)



(20-7EH)

20.3 チェックデジット



無効



有効*

20.4 チェックデジット転送設定



無効



有効*

20.5 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

21 CODE11

21.1 読取設定



無効*



有効

21.2 コード ID 設定 (デフォルト:T)



(20-7EH)

21.3 チェックデジット



無効



有効*

21.4 チェックデジット転送設定



無効*



有効

21.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:00)



(00-50H)

21.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:50H)



(00-50H)

21.7 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

22 Telepen

22.1 読取設定



無効*



有効

22.2 コード ID 設定 (デフォルト:V)



(20-7EH)

22.3 チェックデジット



無効



有効*

22.4 チェックデジット転送設定



無効*



有効

22.5 最小読取桁数設定 (デフォルト:00)



(00-40H)

22.6 最大読取桁数設定 (デフォルト:40H)



(00-40H)

22.7 データ形式



数字のみ



FULL ASCII*



設定開始



設定終了

22.8 グループ選択挿入 (デフォルト:00)



(00-02H)



設定開始



設定終了

23 GS1 DataBar

23.1 GS1 DataBar



無効*



有効

23.2 GS1 DataBar Limited



無効*



有効

23.3 GS1 DataBar Expanded



無効*



有効

23.4 EAN 変換



無効*



有効

23.5 アプリケーション ID 送信



無効



有効*

23.6 チェックデジット転送設定



無効*



有効*



設定開始



設定終了

24 ASCII ファンクションキー一覧

ASCII Function	ASCII (HEX)	Type 1	Type 2
NUL	00	Null	Ctrl+2
SOH	01	Keypad Enter	Ctrl+A
STX	02	Caps Lock	Ctrl+B
ETX	03	Null	Ctrl+C
EOT	04	Null	Ctrl+D
ENQ	05	Null	Ctrl+E
ACK	06	Null	Ctrl+F
BEL	07	Enter	Ctrl+G
BS	08	(Backspace)	Ctrl+H
HT	09	Horizontal	Tab
LF	0A	Down Arrow	Ctrl+J
VT	0B	Vertical Tab	Ctrl+K
FF	0C	Delete	Ctrl+L
CR	0D	Enter	Ctrl+M
SO	0E	Insert	Ctrl+N
SI	0F	Esc	Ctrl+O
DLE	10	F11	Ctrl+P
DC1	11	Home	Ctrl+Q
DC2	12	Print Screen	Ctrl+R
DC3	13	Backspace	Ctrl+S
DC4	14	Tab+Shift	Ctrl+T
NAK	15	F12	Ctrl+U
SYN	16	F1	Ctrl+V
ETB	17	F2	Ctrl+W
CAN	18	F3	Ctrl+X
EM	19	F4	Ctrl+Y
SUB	1A	F5	Ctrl+Z
ESC	1B	F6	Ctrl+[
FS	1C	F7	Ctrl+ ¥
GS	1D	F8	Ctrl+]
RS	1E	F9	Ctrl+6
US	1F	F10	Ctrl+ -



TYPE1



TYPE2

Dec	Hex	Char.	Dec	Hex	Char.	Dec	Hex	Char.	Dec	Hex	Char.
0	00	NUL	32	20	SP	64	40	@	96	60	'
1	01	SOH	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	STX	34	22	“	66	42	B	98	62	b
3	03	ETX	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	EOT	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	ENQ	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	ACK	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	BEL	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	BS	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	HT	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	LF	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	VT	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	FF	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	CR	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	SO	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	SI	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	DLE	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	DC1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	DC2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	DC3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	DC4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	NAK	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	SYN	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	ETB	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	CAN	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	EM	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	SUB	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	ESC	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	FS	60	3C	<	92	5C	¥	124	7C	
29	1D	GS	61	3D	=	93	5D	}	125	7D	}
30	1E	RS	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	US	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL



製品保障規定

- 本製品の保証期間は、お買い上げ日から１年間です。
- 保証期間内の無料修理は、故障製品を当社までお送り頂き、修理完了品又は代替品をお客様に返送することとします。
製品保証書に記載された“製品保証に関するお問い合わせ先”からご案内した宛先まで故障製品を送付して下さい。配送料はお客様負担でお願い致します。
- いかなる場合でも、商品を発送する際は、かならずお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無料修理の範囲外とさせていただきます。(但し、無料修理の範囲外であっても有料での修理又は代替品への交換・サービスはご利用頂けます。)
- 1：使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
- 2：お買い上げ後の輸送、移動、落下等によって生じた故障及び損傷
- 3：接続している他の機器によることが起因して生じた故障および損傷
- 4：火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等の外部要因によって生じた故障及び損傷
- 5：読み取りバーコードの状態が著しく劣悪な場合
- 6：本製品保証書の提示がない場合、本体のシリアル番号ラベルが確認できない場合
- 7：本製品保証書の所定事項に記入がない場合、又は字句を不当に書き換えられた場合
- 8：ケーブル類（但し、初期不良は除きます。）
- 初期不良品と認められた場合、同製品または同等品と交換させていただきます。(返金はできません) お客様から初期不良品を発送していただくときの送料は、弊社が負担いたします。また、商品が不良品でなかった場合は、技術料を頂く場合がございます。
- 「初期不良」とは、以下の基準を満たしている必要があります。
- 1：商品到着後 7 日以内
- 2：商品の付属品（パッケージ、取説、納品書等書類）がすべてそろっていて、なおかつ損傷がないこと
- 3：お客様による商品の取り扱い不注意で、落下等の不適切な扱いがないこと
- 4：製品の仕様書に記されている使用条件、または使用上の注意事項等を逸脱して使用されていないこと
- 返品につきましては、未開封の（パッケージ、商品が入っていた袋等）状態の物と、初期不良品（不良品については上記「初期不良とは」を参照）のみ、返品可とさせていただきます。特注品の場合は、不良品以外の返品は一切不可とさせていただきます。
- もし、お客様のご要望により、不良品をほかの商品に変更の場合は、変更商品の価格が、変更前の商品より、価格が上の場合のみとさせていただきます。その際には、価格の差額分をご請求させていただくことになります。
- お客様のご都合による返品の場合は、送料、手数料のご負担をお願い致します。こちらから商品を発送させて頂いた時の送料も、ご負担をお願い致します。
- 修理によって交換された不良部品の所有権は当社に帰属するものとします。
- 本製品保証規定は、本製品についてのみ無料修理をお約束するもので、本製品の故障又は使用によるその他の損害については、当社はその責を一切負わないものとします。
- 本保証は日本国内での使用においてのみ有効です。
- 本保証の規定内容は予告無く変更する場合がございます。

このマニュアルは予告なしに変更されることがあります。

＜ 製品に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社エス・アール

〒486-0821 愛知県春日井市神領町2丁目2番地12 名藤ビル2階

TEL：0568-85-9939 FAX：0568-84-1755

営業時間 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00 （土、日、祝を除く）

SR-2400BT 取扱説明書

株式会社エス・アール

令和 3 年 9 月